

SKINTOP® LOCATOR

Przymiary magnetyczne **SKINTOP® LOCATOR**
pomocne przy wyznaczaniu otworów pod metryczne dławnice
kablowe **SKINTOP®** w stalowych ściankach szaf elektrycznych

Korzyści

- czytelne i precyzyjne rozmieszczenie otworów
- brak pomyłek podczas wiercenia otworów
- poprzeczna linia ułatwia równe ułożenie otworów
- zapewnienie optymalnej odległości pomiędzy dławnicami

Zakres zastosowania

- do stosowania na stalowych ściankach szaf i urządzeń.
- do rozmieszczania metrycznych dławnic kablowych SKINTOP®
- odpowiednia do dławnic z tworzywa i z metalu
- wszędzie, gdzie istnieje potrzeba wywiercenia otworów pod dławnice kablowe
- dla producentów rozdzielni elektrycznych, szaf sterowniczych i urządzeń
- do wyposażenia warsztatów elektrycznych
- jako narzędzie dla służb serwisowych i utrzymania ruchu

Cechy produktu

- wykonany z wysokiej jakości materiałów
- szybki montaż i demontaż dzięki powierzchni magnetycznej
- każdy rozmiar w innym kolorze
- dostępny w dwóch zestawach, dla mniejszych i większych otworów w osobnych opakowaniach
- każdy zestaw zawiera uniwersalną instrukcję stosowania w 10 językach

Zawartość opakowania

- **SKINTOP® LOCATOR M12-M25:**
M12, M16, M20, M25 – po 5 szt. każdy
- **SKINTOP® LOCATOR M32-M63:**
M32 – 4 szt., M40 – 3 szt., M50 – 2 szt., M63 – 1 szt.



Dane techniczne			
Klasyfikacja		Materiał	
 ETIM	ETIM 5.0 Class-ID: EC000149 Klasyfikacja ETIM 5.0 zestaw narzędzi		Powierzchnia: przezroczysty PET-G Warstwa klejąca: na bazie akrylu Warstwa magnetyczna: folia Magnaflex (guma z proszkiem ferromagnetycznym)
Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Waga [kg]	Jednostka
61791330	M12-M25	0,080	1 komplet
61791331	M32-M63	0,130	1 komplet



LAPP GROUP


SKINTOP® LOCATOR

Budowa

Otwór do zaznaczania środka otworu dla dławnicy

Oznaczenie rozmiaru dławnicy


Linia ułatwia wyznaczenie wielu otworów w jednej linii

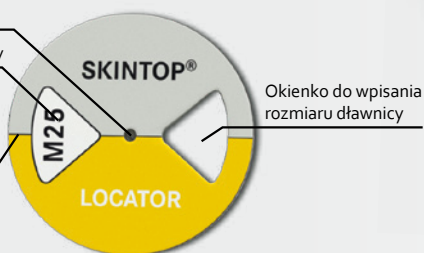

Jak użytkować SKINTOP® LOCATOR


1

Rozmieść krążki na stalowej ścianie szafy elektrycznej. Przywierają dzięki powłoce magnetycznej.

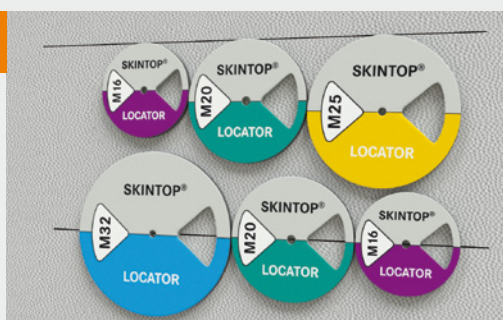

2

Wyznacz środek otworu.

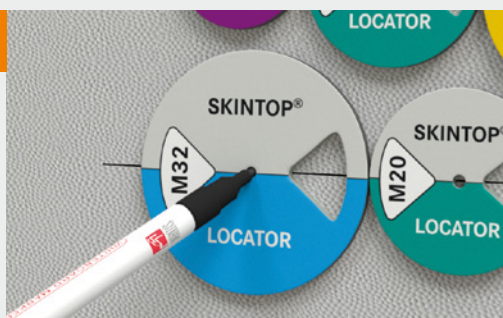

3

Wpisz rozmiar dławnicy i odrysuj kierunek wskazujący środek.



4


Zewnętrzna krawędź SKINTOP® LOCATOR przewiduje odstęp umożliwiający dokręcenie dławnicy SKINTOP®.

Uwaga: Wymagany odstęp może być inny przy montażu dławnic różnych producentów




5

Zdejmij SKINTOP® LOCATOR i wytnij otwór (zgodnie z Tabelą T1).

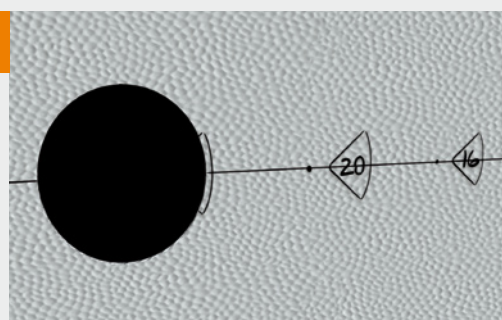


6

Możesz montować dławnice kablowe.

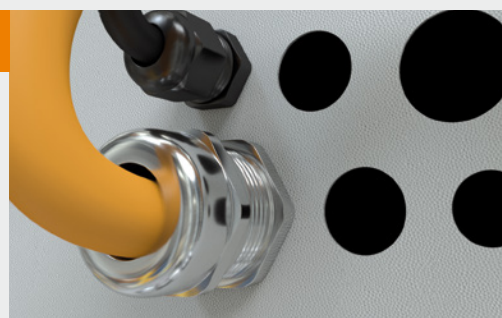

T1

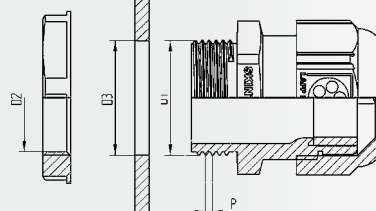

D1 x P	Ø D3 [mm]
M12 x 1,5	12,3-0,2
M16 x 1,5	16,3-0,2
M20 x 1,5	20,3-0,2
M25 x 1,5	25,3-0,2
M32 x 1,5	32,3-0,2
M40 x 1,5	40,4-0,3
M50 x 1,5	50,4-0,3
M63 x 1,5	63,4-0,3

T2

Uwaga:

Dla dławnic z gwintem PG zastosuj SKINTOP® LOCATOR zgodnie z tą tabelą.

PG	SKINTOP® LOCATOR
PG7	M16
PG9	M16
PG11	M20
PG13,5	M20
PG16	M25
PG21	M32
PG29	M40
PG36	M50
PG42	M63
PG48	M63